

Installation Instructions


Pre-cut PPF film

TO PROTECT VULNERABLE VEHICLE AREAS



WATCH ON YOUTUBE


DE **EN** **PL**

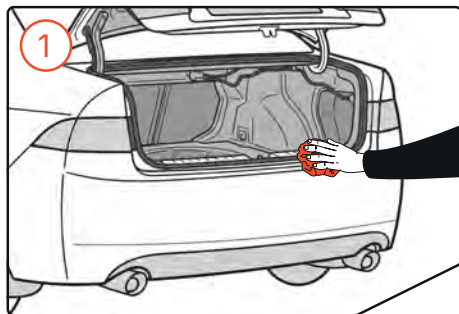

Oberfläche gründlich reinigen, trocknen und mit dem beiliegenden IPA-Tuch entfetten. Sie muss absolut staub- und sandfrei sein.

Clean, dry, and degrease the surface with the IPA wipe. It must be completely free of dust and sand.


Umyj, wysusz i odtłuść powierzchnię chusteczką IPA. Musi być całkowicie wolna od kurzu i piasku.

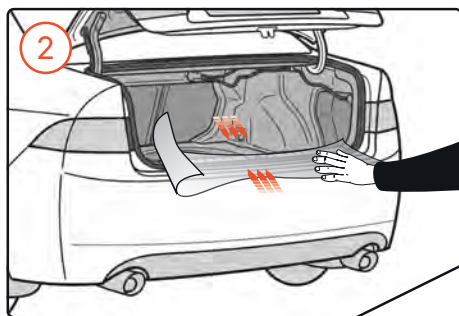

Legen Sie die Folie „trocken“ an, um die Passform zu prüfen. Falls nötig, schneiden Sie sie vorsichtig zu.

Place the film "dry" to check the fit. Trim gently if necessary.


Przyłóż folię "na sucho", sprawdź dopasowanie. Jeśli trzeba – delikatnie przycinaj.

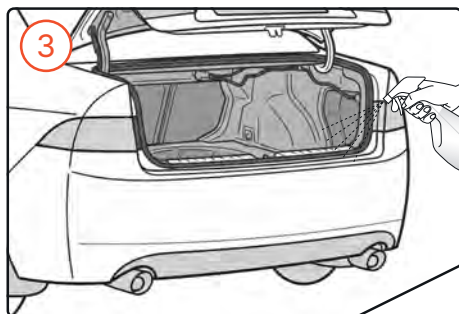

Oberfläche und Klebeseite mit Montageflüssigkeit besprühen. Folie auflegen und exakt positionieren.

Spray the surface and the adhesive side of the film with the installation fluid from the kit. Apply the film – the fluid allows you to easily slide and position it.


Spryskaj powierzchnię oraz stronę klejącą folii płynem do montażu z zestawu. Nałóż folię – dzięki wodzie możesz ją jeszcze przesuwac i ustawiać.

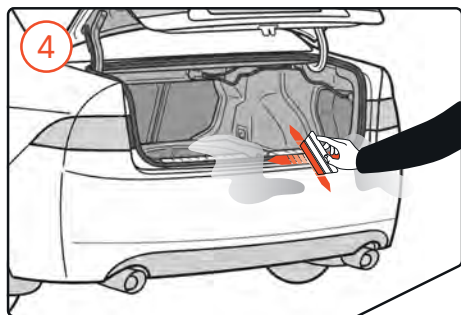

Verwenden Sie die mitgelieferte Rakel.
Streichen Sie das Wasser von der Mitte nach außen heraus.
Tun Sie dies langsam, um Blasenbildung zu vermeiden.

Use the squeegee included in the kit.
Push the water out from the center towards the edges.
Do this slowly to prevent bubbles from forming.


Użyj rakli z zestawu.
Wyprowadzaj wodę od środka na zewnątrz.
Rób to powoli, żeby nie zrobić pęcherzy.

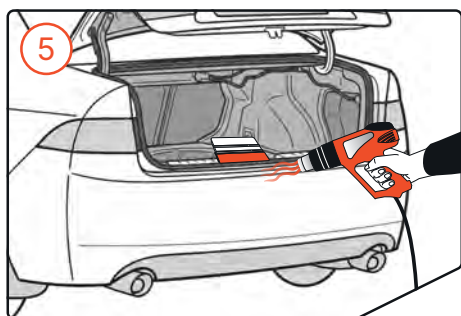

An Kanten vorsichtig einen Föhn oder ein Heißluftgebläse verwenden, um die Folie flexibler zu machen.
Danach die Ränder fest andrücken.

On edges and curves, use a hair dryer or a heat gun (carefully!).
The film will become more flexible and conform better to the shape.
Press the edges down firmly.

Na rantach i zakrzywieniach użyj suszarki lub opalarki (ostrożnie!).
Folia stanie się bardziej elastyczna i lepiej się ułoży.
Dociśnij dokładnie brzegi.

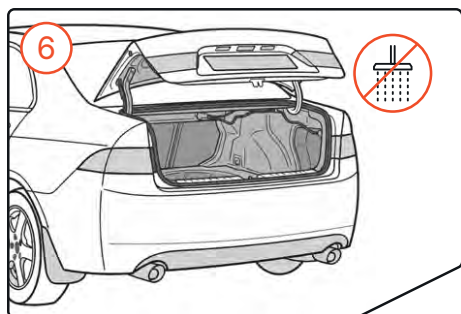

Waschen Sie das Auto 24–48 Stunden lang nicht.
Vermeiden Sie es, die frisch verklebte Folie zu berühren oder nass zu machen.

Do not wash the car for 24–48 hours.
Avoid touching or getting the freshly applied film wet.

Nie myj auta przez 24–48 godzin. Unikaj dotykania i moczenia świeżo naklejonej folii.