

Installation Instructions

Self-adhesive film

TO RENEW OR CHANGE THE LOOK



WATCH ON YOUTUBE

DE **EN** **PL**

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE


Die Oberfläche muss sauber, trocken, glatt und fettfrei sein.

SURFACE PREPARATION

Ensure that the surface you are applying the film to is clean, dry, smooth, and degreased.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Upewnij się, że powierzchnia, na którą naklejasz okleinę, jest czysta, sucha, gładka i odfuszczona.

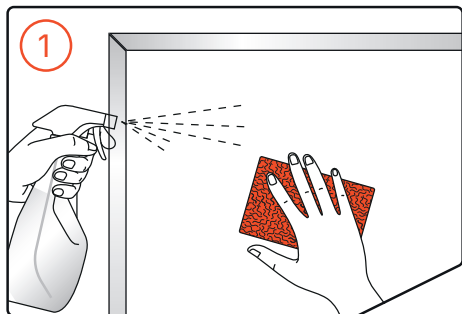

MESSEN UND ZUSCHNEIDEN


Oberfläche messen, je nach Montageart 2-5 cm Zugabe lassen und Folie entlang der Rückseitenmarkierungen zuschneiden.

MEASUREMENT AND CUTTING

Measure the surfaces, add a 2-5 cm overlap to each side, and cut the film according to the markings on the backing.

POMIAR I PRZYCIĘCIE

Zmierz powierzchnie, dodaj 2-5 cm zapasu.

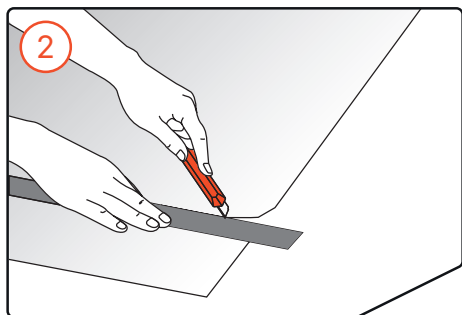

POSITIONIERUNG


Legen Sie die Folie an der gewünschten Stelle aus, ohne das Trägerpapier vollständig zu entfernen.


POSITIONING

Place the film in the application area without fully removing the backing yet.

POZYCJONOWANIE

Ułóż okleinę w miejscu aplikacji, nie odklejając jeszcze całego podkładu.

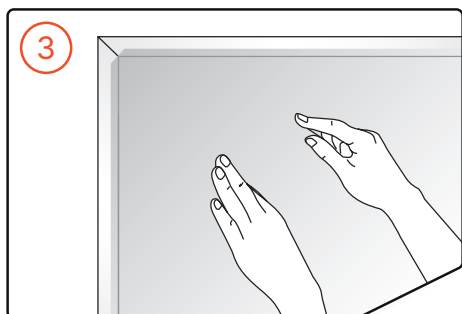

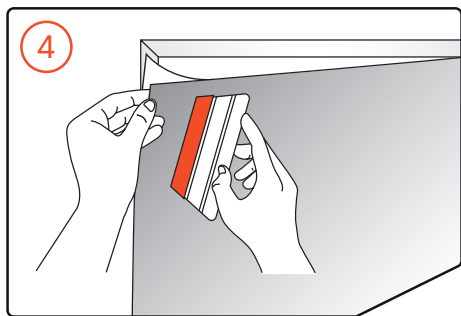

AUFKLEBEN


Trägerpapier leicht abziehen und Folie von der Mitte nach außen feststrahlen.

APPLICATION

Peel the backing slightly and squeegee the film from the center outwards.

NAKLEJANIE

Odklej kawałek podkładu i dociskaj rakłą od środka na zewnątrz.

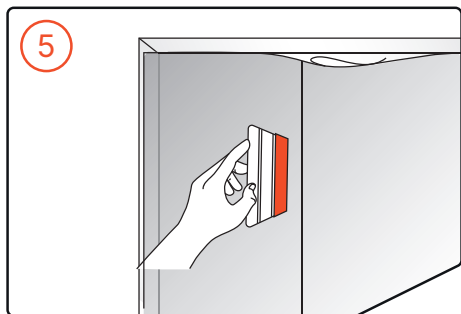

SCHRITTWEISES ABZIEHEN


Papier schrittweise abziehen und lückenlos glattstreichen, um Blasen zu vermeiden.

GRADUAL UNROLLING

Gradually peel and apply, smoothing as you go. Avoid gaps to prevent bubbles.

STOPNIOWE ROZWIJANIE

Stopniowo odklejaj papier i dokładnie wygładzaj, aby uniknąć pęcherzyków.

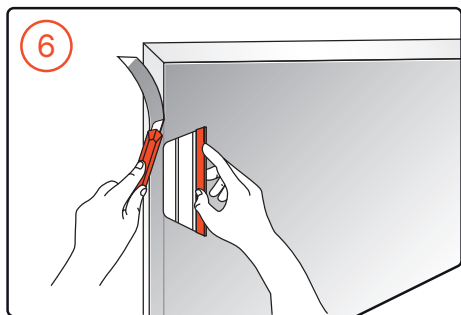

KANTENBEARBEITUNG


Folie an den Kanten fest andrücken und Überschuss mit einem Cutter abschneiden.

EDGE FINISHING

Press the film firmly at the edges and trim any excess with a craft knife.

WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI

Dociśnij okleinę przy krawędziach i przycinaj nadmiar nożykiem.

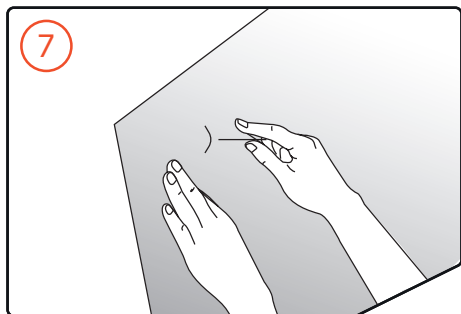

ENDGLÄTTUNG

Oberfläche prüfen, bei Blasen Luft mit einer Nadel herauslassen und Folie glattstreichen.

FINAL SMOOTHING

Check the surface. Pierce any bubbles with a needle and smooth out.

FINALNE WYGŁADZENIE

Sprawdź powierzchnię. Pęcherzyki przekutuj igłą i wygładź okleinę.