


Instrukcja montażu okleiny meblowej samoprzylepnej

IDEALNA DO: BLATÓW, FRONTÓW MEBLI, DRZWI,
PARAPETÓW ITP.


Installation instructions for self-adhesive furniture film

IDEAL FOR: COUNTERTOPS, FURNITURE FRONTS,
DOORS, WINDOW SILLS, ETC.

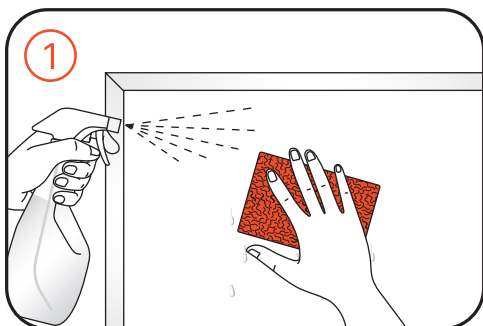


(PL) PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI.


Upewnij się, że powierzchnia, na którą naklejasz okleinę, jest czysta, sucha, gładka i odtłuszczona. **(EN)** SURFACE PREPARATION. Ensure that the surface you are applying the film to is clean, dry, smooth, and degreased.

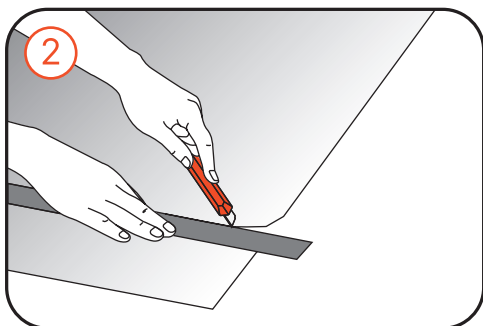


(PL) POMIAR I PRZYCIĘCIE. Zmierz powierzchnie, dodaj 2-5 cm zapasu (w zależności od sposobu instalacji) z każdej strony i przytnij okleinę zgodnie z oznaczeniami na spodzie. **(EN)** MEASUREMENT AND CUTTING. Measure the surfaces, add a 2-5 cm overlap (depending on the installation method) to each side, and cut the film according to the markings on the backing.

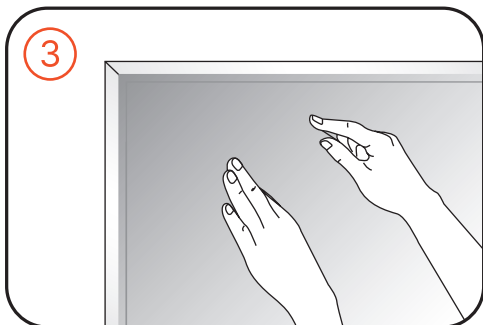


(PL) POZYCJONOWANIE. Ułóż okleinę w miejscu aplikacji, nie odklejając jeszcze całego podkładu. **(EN)** POSITIONING. Place the film in the application area without fully removing the backing yet.

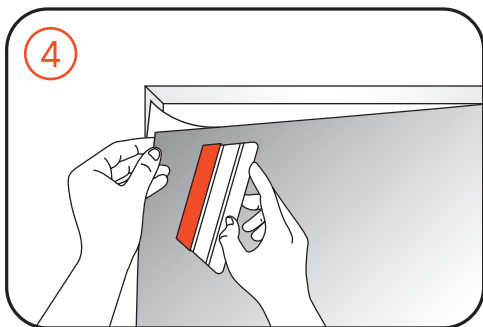


(PL) NAKLEJANIE. Odklej kilka centymetrów papieru podkładowego, dociskaj okleinę rakłą. Ruchy prowadź od środka na zewnątrz. **(EN) APPLICATION.** Peel off a few centimeters of the backing paper and press the film down with a squeegee. Work from the center outwards.

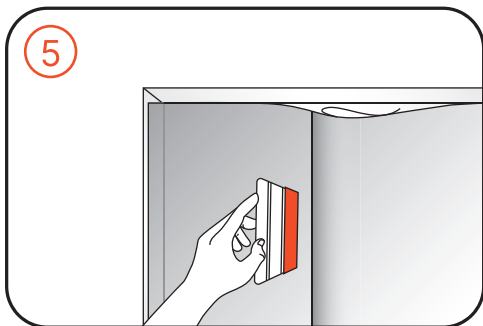

(PL) STOPNIOWE ROZWIJANIE. Stopniowo odklejaj papier i kontynuuj aplikację, wygładzając folie na bieżąco. Ważne, aby nie pominąć fragmentu oklejanej powierzchni, ponieważ powstaną w tym miejscu bąbelki. **(EN) GRADUAL UNROLLING.** Gradually peel and apply, smoothing as you go. Avoid gaps to prevent bubbles.

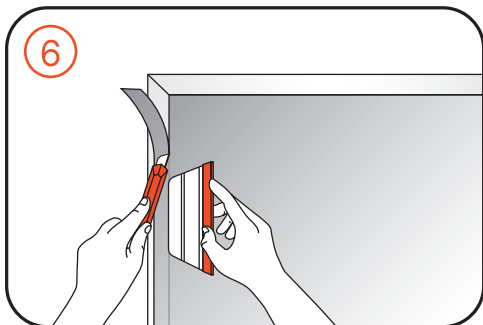

(PL) WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI. Dociśnij okleinę przy krawędziach i przytnij nadmiar nożykiem. **(EN) EDGE FINISHING.** Press the film firmly at the edges and trim any excess with a craft knife.

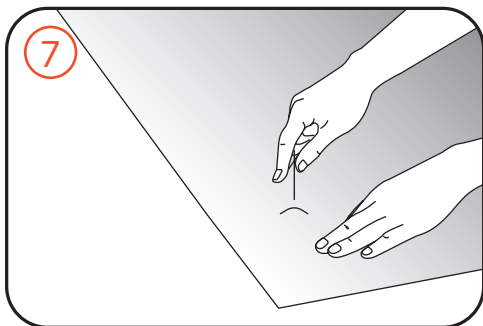

(PL) FINALNE WYGŁADZENIE. Sprawdź powierzchnię, w przypadku pojawienia się pęcherzyków, usuń powietrze igłą i wygładź folie. **(EN) FINAL SMOOTHING.** Check the surfaces, and if any bubbles appear, release the air with a needle and smooth the film.

WSKAZÓWKI. **(A)** Nie montuj okleiny w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza. **(B)** Przez pierwsze 24h po montażu unikaj czyszczenia lub kontaktu z wodą.

TIPS. **(A)** Do not install the film at temperatures below 10 degrees Celsius (50 degrees Fahrenheit). **(B)** For the first 24 hours after installation, avoid cleaning or contact with water.